


TRX12080

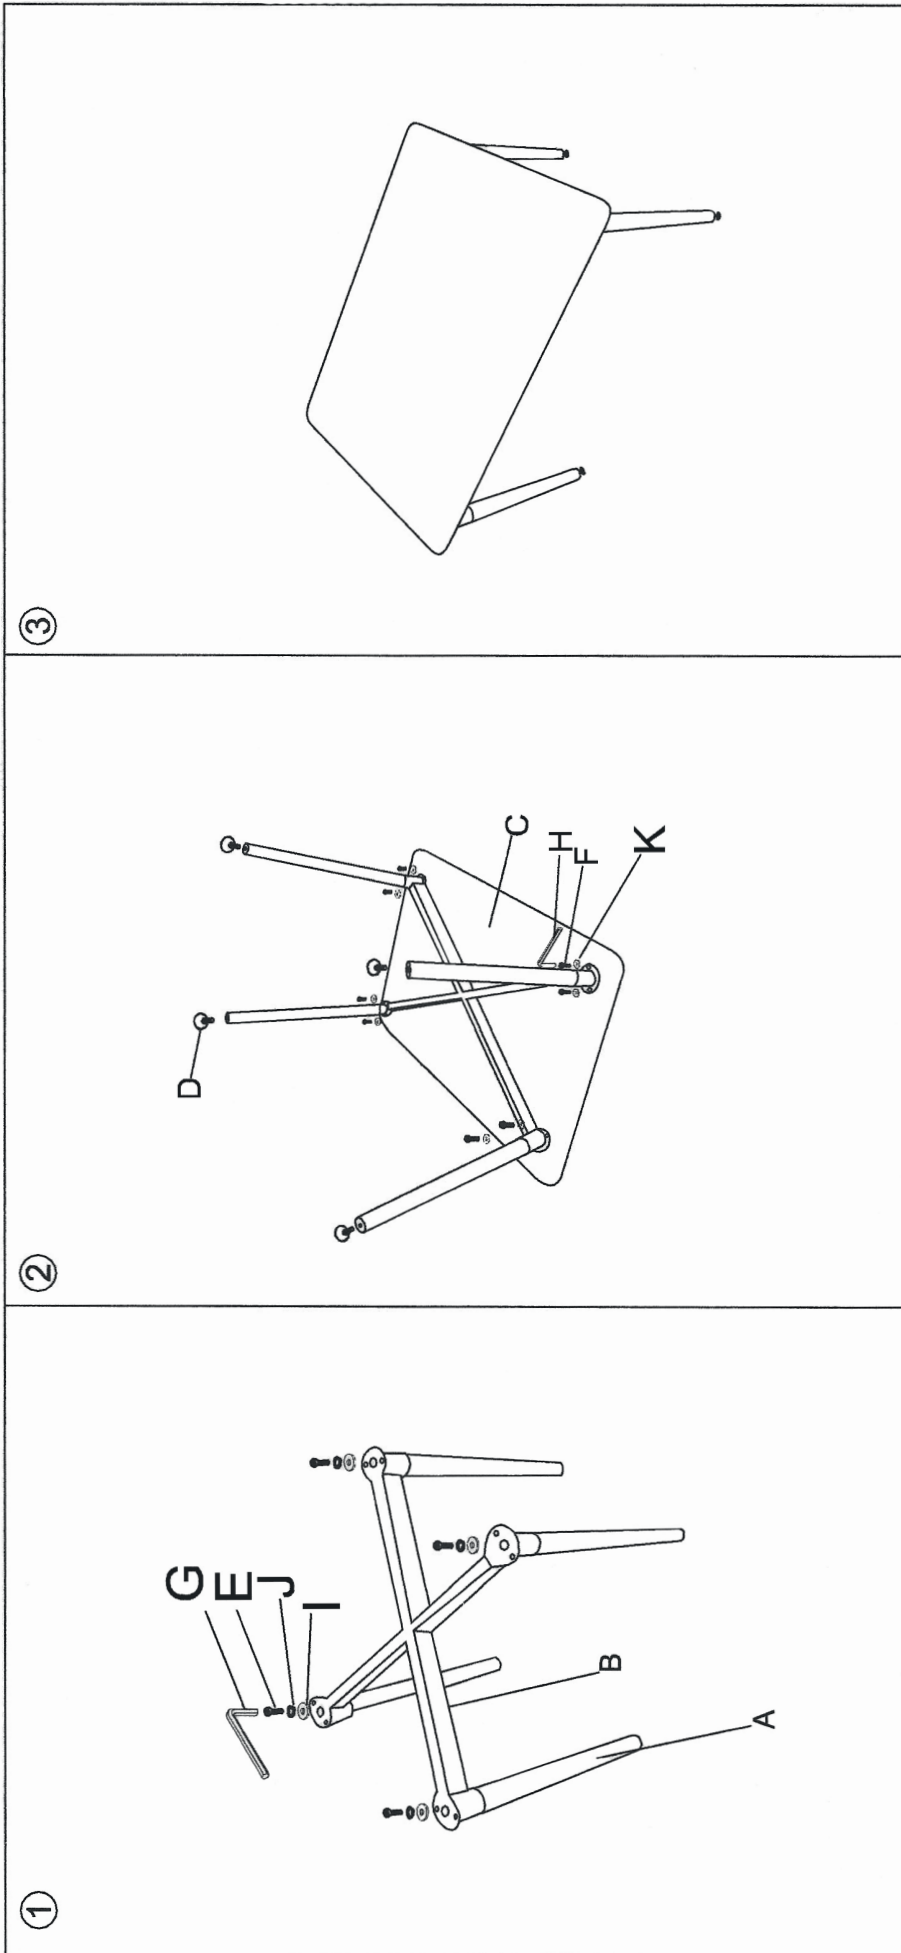

A X4		B X1		C X1		D X4		E X4		F X8		G X1		H X1		I X4		J X4		K X8	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

PL: Model TRX12080.

WAŻNE: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją montażu oraz sposobem użytkowania. Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego użytku.

OSTRZEŻENIA: Montaż powinien odbywać się na miękkim oraz czystym podłożu. Przetestowano pod kątem użytku domowego. Nie wystawiać mebla na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych czy wilgoci.

BEZPIECZEŃSTWO: Nie wolno stawać, bijać się ani wychylać się. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W celu zapewnienia stabilności wymagane jest, aby każdy ze skreślonych elementów ponownie dokręcić w ciągu 2 tygodni od pierwszego montażu, a następnie powtarzać tę czynność co 3 miesiące.

KONSERWACJA: Przecierać wilgotną szmatką namoczoną w wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

EN: Model TRX12080.

IMPORTANT: Please read the manual carefully before assembly and usage of furniture. Keep this manual for future reference.

WARNINGS: Should be assembled on a soft and clean surface. This furniture was tested for domestic use. Do not expose the furniture to excessive heat, direct sunlight or moisture.

SAFETY: Do not stand, rock or lean back on it. Children may use the product under adult supervision. In order to assure stability of the furniture, re-tighten the fixings 2 weeks after the first assembly and once every 3 months.

MAINTENANCE: Wipe with a soft cloth damped with water and mild soap solution.

DE: Modell TRX12080.

WICHTIG: Befolgen Sie vor dem Produkt die Montageanleitung und verwenden Sie die Schicht. Dieses Tutorial muss in Betrieb genommen werden.

WARNUNG: Die Baugruppe sollte auf einer weichen und sauberen Oberfläche nivelliert werden. Für den Hausgebrauch getestet. Setzen Sie die Möbel niemals schnell hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Einwirkung aus.

SICHERHEITSHINWEISE: Nicht stehen, schaukeln oder sich hinauslehnen. Kinder können das Produkt für die Dienstleistungen des Unternehmens verwenden. Um das Ziel zu gewährleisten, sollte jedes verdrehte Element innerhalb von 2 Monaten nach der Liquidation nachgezogen werden, und dann sollte die Reparatur alle 3 Monate wiederholt werden.

PFLEGEHINWEISE: Mit einem in Wasser eingeweichten feuchten Verfahren abwischen.

RU: Модель TRX12080.

ВАЖНО: Перед изделием следуйте инструкции по его сборке и используйте слои. Этот учебник должен быть введен в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сборку следует выравнивать на мягкой и чистой поверхности. Проверено для домашнего использования. Никогда не подвергайте мебель воздействию высоких температур, прямого солнечного света или других действий.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Не стойте, не раскачивайте и не наклоняйтесь. Дети могут использовать продукт для услуг компании. Для обеспечения цели каждый скрученный элемент должен быть повторно затянут в течение 2 месяцев после ликвидации, а затем ремонт должен повторяться каждые 3 месяца.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Протирать влажным методом, смоченным в воде.

SK: Model TRX12080.

DŮLEŽITÉ: Před produktom dodržujte jeho montážny návod a použite vrstvu. Tento návod musí byť uvedený do prevádzky.

UPOZORNENIA: Zostava by mala byť vyrovnaná na mäkkom a čistom povrchu. Testované na domáce použitie. Nábytok nikdy nevystavujte prudkým vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu.

BEZPEČNOST' Nestojte, nekývajte sa ani sa nevykláňajte. Deti môžu produkt využívať na služby spoločnosti. Pre zaistenie cieľa je potrebné každý skrútený prvok do 2 mesiacov od likvidácie dotiahnuť a následne opravu opakovať každé 3 mesiace.

ÚDRŽBA: Čistite vlhkou metódou namočenou vo vode.

CS: Model TRX12080.

DŮLEŽITÉ: Před výrobkem dodržujte jeho montážní návod a použijte vrstvu. Tento tutorial musí být uveden do provozu.

VAROVÁNÍ: Sestava by měla být vyrovnána na měkkém a čistém povrchu. Testováno pro domácí použití. Nikdy nevystavujte nábytek rychlým vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo působení.

BEZPEČNOST: Nestůjte, nehoupejte se ani se nevykláňejte. Děti mohou produkt využívat pro služby společnosti. Pro zajištění cíle by měl být každý zkroucený prvok do 2 měsíců od likvidace znovu utažen a poté by měla být oprava opakována každé 3 měsíce.

ÚDRŽBA: Otírejte vlhkou metódou namočenou ve vodě.

RO: Model TRX12080.

IMPORTANT: Înainte de produs, urmați instrucțiunile de asamblare ale acestuia și folosiți stratul. Acest tutorial trebuie pus în funcțiune.

ATENȚIONARE: Ansamblul trebuie nivelat pe o suprafață moale și curată. Testat pentru uz casnic. Nu expuneți niciodată mobilierul la temperaturi ridicate rapide, la lumina directă a soarelui sau la acțiune.

SIGURANȚĂ: Nu stați, legănaji sau aplecați. Copiii pot folosi produsul pentru serviciile companiei. Pentru a asigura scopul, fiecare element răsucit trebuie strâns din nou în 2 luni de la lichidare, iar apoi reparația trebuie repetată la fiecare 3 luni.

INTRETINERE: Curățați cu o metodă umedă înmuiată în apă.

HU: TRX12080 szék.

FONTOS: A termék előtt kövesse annak összeszerelési utasításait és használja a réteget. Ezt az oktatóanyagot üzembe kell helyezni.

FIGYELMEZTETÉS: A szerelvényt puha és tiszta felületre kell vízszintezni. Otthoni használatra tesztelve. Soha ne tegye ki a bútort gyors magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy hatásnak.

BIZTONSÁG: Ne álljon fel, ne billegjen vagy dőljön ki. Gyermekek a terméket a cég szolgáltatásaihoz használhatják. A cél biztosítása érdekében a felszámolást követő 2 hónapon belül minden csavart elemet újra meg kell húzni, majd 3 havonta meg kell ismételni a javítást.

KARBANTARTÁS: Nedves, vízzel átitatott módszerrel törölje le.

UA: Модель TRX12080.

ВАЖЛИВО: Перед виробом дотримуйтесь інструкцій по збірці та використовуйте шар. Цей підручник необхідно ввести в експлуатацію.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Збірку слід вирівняти на м'якій і чистой поверхні. Перевірено для домашнього використання. Ніколи не надавайте меблі впливу високих температур, прямих сонячних променів або дії.

БЕЗПЕКА: Не стійте, не гойдайтесь і не висуйтеся. Діти можуть використовувати продукт для послуг компанії. Для забезпечення мети кожен скручений елемент необхідно підтягувати протягом 2 місяців після ліквідації, а потім повторювати ремонт кожні 3 місяці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ: Протріть вологим способом, змоченим у воді.

LT: Kėdė TRX12080.

SVARBU: Prieš gaminį, vadovaukitės jo surinkimo instrukcijomis ir naudokite sluoksnius. Ši pamoka turi būti pradėta naudoti.

ĮSPĖJIMAI: Agregatas turi būti išlygintas ant minkšto ir švaraus paviršiaus. Išbandyta naudoti namuose. Niekada nelaikykite baldų aukštoje temperatūroje, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar veiksmuose.

SAUGUMAS: nestovėkite, nesūbuokite ir nesilenkite. Vaikai prekę gali naudoti įmonės paslaugoms. Siekiant užsitikrinti tikslą, kiekvieną susuktą elementą reikia iš naujo priveržti per 2 mėnesius po likvidavimo, o vėliau remontą kartoti kas 3 mėnesius.

PRIEŽIŪRA: Nuvalykite drėgnu būdu, suvilgytu vandeniu.

FI: Malli TRX12080.

TÄRKEÄÄ: Noudata ennen tuotetta sen asennusohjeita ja käytä kerrosta. Tämä opetusohjelma on otettava käyttöön.

VAROITUKSET: Kokoonpano tulee tasata pehmeälle ja puhtaalle pinnalle. Testattu kotikäyttöön. Älä koskaan altista huonekaluja nopeille korkeille lämpötiloille, suoralle auringonvalolle tai toiminnalle.

TURVALLISUUS: Älä seiso, keinu tai nojaa ulos. Lapset voivat käyttää tuotetta yrityksen palveluihin. Tavoitteen varmistamiseksi jokainen kierretty elementti tulee kiristää uudelleen 2 kuukauden kuluessa selvitystilasta ja sen jälkeen korjaus tulee toistaa 3 kuukauden välein.

HUOLTO: Pyyhi puhtaaksi veteen kastetulla kostealla menetelmällä.

ET: Mudel TRX12080.

TÄHTIS: Enne toodet järgige selle montaažijuhiseid ja kasutage kihti. See õpetus tuleb kasutusele võtta.

HOIATUS: Seade tuleb tasandada pehmele ja puhtale pinnale. Koduseks kasutamiseks testitud. Ärge kunagi jätkke mööblit kiirete kõrgete temperatuuride, otsese päikesevalguse või tegevuse kätte.

OHUTUS: Ärge seiske, kiiguge ega kummardu välja. Lapsed saavad toodet kasutada ettevõtte teenuste jaoks. Eesmärgi tagamiseks tuleks 2 kuu jooksul pärast likvideerimist iga vändunud element uuesti pingutada ja seejärel iga 3 kuu tagant remonti korrata.

HOOLDUS: pühkige puhtaks vees leotatud niiske meetodiga.

LV: Modelis TRX12080.

SVARĪGI: Pirms izstrādājuma ievērojiet tā montāžas instrukcijas un izmantojiet slāni. Šī apmācība ir jānodod ekspluatācijai.

BRĪDINĀJUMI: Montāžai jābūt nolīdzinātai uz mīkstu un tīru virsmu. Pārbaudīts lietošanai mājās. Nekad nepakļaujiet mēbeles straujas augstas temperatūras, tiešas saules gaismas vai darbības iedarbībai.

DROŠĪBA: nestāvēt, šūpoties vai nolieces. Bērni produktu var izmantot uzņēmuma pakalpojumiem. Mērķa nodrošināšanai katrs savītais elements 2 mēnešu laikā pēc likvidācijas ir jāpievelk no jauna un pēc tam remonts jāatkārto ik pēc 3 mēnešiem.

APKOPE: Noslaukiet ar mitru metodi, kas samērcēta ūdenī.